

Tilkobling til lade kontroller med laptop

Ved behov for å sjekke status for laderen lokalt eller gjøre konfigurasjon på laderen lokalt, følg skrittene nedenfor for å koble laptop til laderen

Micro-USB kabelen som brukes i dette avsnittet må være en USB data kabel og ikke en kabel kun til lading.

Steg for steg guide


1. Koble Micro-USB kabelen til din laptop, og koble andre enden til laderens service port.

Merk. At hvis man tilknytter seg en dobbel ladestasjon, skal man koble seg til slave siden av laderen.

1. Hvis nødvendig, installer RNDIS driveren for windows
2. Åpne en webleser på laptopen
3. åpne nettadressen: <http://192.168.123.123>
 - a. Ved dobbel lader, kan man så velge om man skal konfigurere Master eller Slave side i laderen.
4. For å gjøre konfigurasjoner på laderen åpnes nettsiden: <http://192.168.123.123/operator>
 - a. Brukernavn: operator
 - b. Passord: yellow_zone




USB Micro Kabel

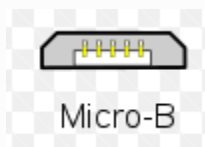

Påse at det er en USB Micro-B type plugg



Service port på lade kontroller

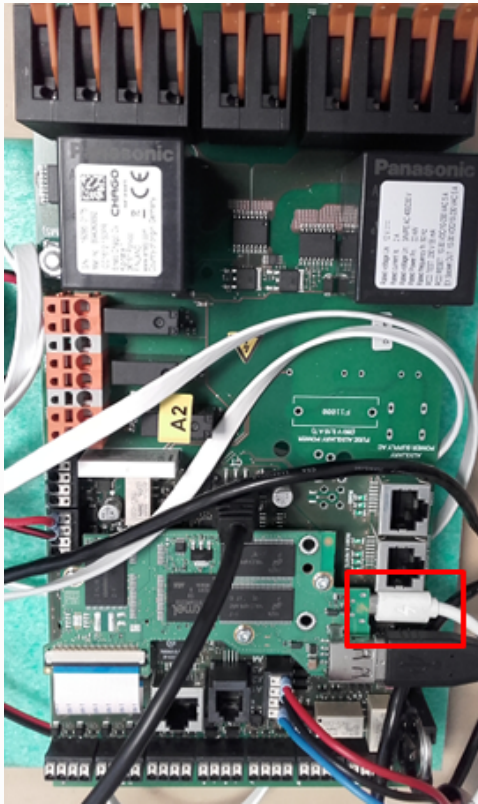

Service ports plassering på kontroller kort

Relaterte artikler

- [Get latest firmware version for charge controllers](#)
- [Oppdatere firmware med laptop](#)
- [RFID Instillinger](#)
- [Konfigurasjon av lader med en usb minnepenn](#)
- [Konfigurere Backend tilknytning i lader](#)