

Konfigurasjon av lader med en usb minnepenn


Steg-for-steg guide

1. Lag en kompatibel minnepenn ved å følge guiden her, legg konfigurasjons filer inn på minne pennen under en mappe som heter "sw_config"
2. Lag en fil på minnepennen som heter "USB_PASSWORD" i denne filen må teksten "yellow_zone" lagres. Merk at man skal fjerne filtypebetegnelse fra denne filen.

f.eks. lag en notepad *.txt fil, og når teksten "yellow_zone" er lagt inn og filen lagret på minnepennen med navn: "USB_PASSWORD", så finner man filen i en fil browser, markerer filen og trykker "f2", så sletter man fil betegelsen .txt før man trykker enter. Og bekrefter endringen av filtypen ved å trykke ok i pop-up.

1. Åpne lader
2. Sett USB minnepennen inn i USB kontakt på lader kontrolleren
3. vent i 2 minutter
4. Laderen vil reboote når instillinger er gjort
5. fjern USB Minnepenn fra laderen
6. Nye instillinger vil nå være konfigurert for laderen.

Hvis laderen er en dobbel lader, må man repetere skritt 3-10 for kontrollert nr 2.

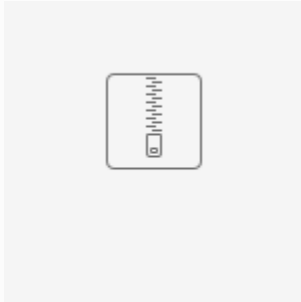

Trykk på bildet for å laste ned SW_CONFIG

[blocked URL](#)

Trykk på bildet for å komme til hjemmeside for Notepad++

Relaterte artikler

- [Get latest firmware version for charge controllers](#)
- [Oppdatere firmware med laptop](#)
- [RFID Instillinger](#)
- [Konfigurasjon av lader med en usb minnepenn](#)
- [Konfigurere Backend tilknytning i lader](#)